



Návod k obsluze DECT telefonu Grandstream DP 722

1. Popis přístroje

DECT přístroj DP722 je moderní bezdrátový telefon. Barevný LCD displej, 2 sip účty, baterie 1500mAh s 6 hod. hovoru, 120 hod. pohotovostní režim. Podporuje připojení náhlavní soupravy pomocí 3,5 mm konektoru.

2. Obsah balení a instalace přístroje

Obsah balení

1ks – Telefon DP722

1ks – Nabíječka

1ks – USB napájecí zdroj



Používání přístroje




Přístroj je určen výhradně pro vnitřní použití, nevystavujte jej přímému slunci ani vlhku a otřesům, jakýkoliv zásah do přístroje způsobí ztrátu záruky. Používejte vždy pouze originální napájecí zdroj! Nevypínejte přístroj v průběhu startování, kdy blikají diody nebo při upgrade firmware, můžete tak způsobit nefunkčnost přístroje.

Nastavení přístroje

Telefon je možné nastavit pomocí autokonfigurace nebo přes menu stiskem kulatého tlačítka **MENU** nebo přes webového klienta. Pro přístup do web. klienta použijte IP adresu telefonu, která je zobrazena na výchozí obrazovce - tuto adresu zadejte do webového prohlížeče, po kde po přihlášení změníte požadované nastavení, provedené změny uložte a proveďte restart přístroje. Heslo do webového klienta Vám sdělí Váš administrátor.

3. Základní seznámení s klávesnicí telefonu a tlačítky

Tlačítko	Popis
1	Sluchátko
2	Levé tlačítko funkcí zobrazených na LCD displeji, mění se v závislosti na aktuálním kontextu.
3	Navigační kurzor pro pohyb mezi zobrazenou nabídkou.
4	Provede odeslání vloženého čísla případně vytočení posledního volaného čísla (Redial) nebo vyzvednutí příchozího hovoru.
5	Delším stisknutím 1 vstoupíte do hlasové schránky
6	Delším stisknutím * vypnete/zapnete vyzvánění přístroje.
7	Přepne přístroj do režimu hlasitého hovoru.
8	Konektor jack 3,5 mm pro připojení náhlavní soupravy.
9	Dvoubarevná LED dioda indikující napájení, volání, baterii, zprávy.
10	1,8" (128x160) barevný TFT LCD displej.
11	Mikro USB port
12	Pravé tlačítko funkcí zobrazených na LCD displeji, mění se v závislosti na aktuálním kontextu.
13	Potvrdí možnost vybranou kurzorem nebo vstoupí do menu.
14	Zavěšení hovoru nebo dlouhým stiskem dojde k vypnutí zařízení.
15	Alfanumerická klávesnice pro zadání čísel nebo písmen.
16	Stisk tlačítka # na 2 sec. zamkne klávesnici, odemknutí se provede stiskem tlačítka #.
17	Zapnutí/ Vypnutí mikrofonu nebo funkce Nerušit
18	Mikrofon.

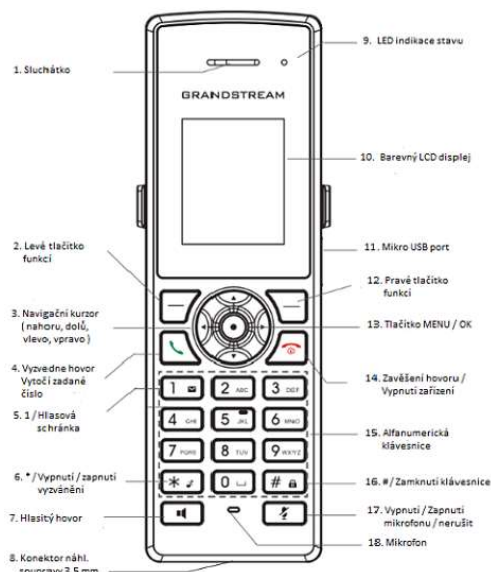

4. Ovládání menu telefonu a kurzorové šipky

Pro vstup do menu použijte kulaté středové tlačítko **MENU**, které je umístěno napravo od displeje. Pro ovládání menu slouží tato tlačítka:

- Šipka nahoru/dolů – pohyb kurzoru nahoru/dolů
- Kulaté středové tlačítko **MENU** – vstup do vybrané pod-sekce
- Šipka vlevo – návrat do předchozí sekce menu, u první úrovně provede toto tlačítko opuštění menu
- První a čtvrté kontextové tlačítko pod displejem – posun o stránku nahoru respektive dolů

5. Uskutečnění nového hovoru (New call)

Vložte telefonní číslo a stiskněte tlačítko nebo stiskněte tlačítko pro hlasitý hovor.

6. Vytočení z telefonního seznamu

Stiskněte pravé tlačítko **Kontakty** pro **Telefonní seznam**, vyberte položku v seznamu a stiskněte tlačítko nebo tlačítko pro hlasitý hovor.

7. Zobrazení zmeškaných hovorů (Missed calls)

Pro zobrazení hovorů stiskněte levé tlačítko **Zobrazit** nebo **Historie** pomocí šipek zvolte zobrazení Vše/Zmeškané/Příchozí/Odchozí vyberte požadovaný hovor a tlačítkem jej můžete zavolat. Pro smazání záznamu stiskněte levé tlačítko **Možnosti** a vyberte Detaily/Smazat/Smazat všechny a potvrďte tlačítkem **OK**.

8. Vytočení posledního volaného čísla (Redial)

Pro vytočení posledního odchozího hovoru stiskněte tlačítko nebo vyberte odchozí hovor a stiskněte nebo .

9. Příjem hovoru (Receive call) a odmítnutí hovoru (Reject call)

Stiskněte tlačítko nebo pro hlasitý reproduktor. Při příchozím hovoru stiskněte tlačítko hovor bude odmítnut.

10. Vypnutí/zapnutí mikrofonu

Během hovoru stiskněte tlačítko pro vypnutí mikrofonu. Na obrazovce se zobrazí ikona . Pro zapnutí mikrofonu stiskněte opět tlačítko pro zapnutí mikrofonu.

11. Přepojení hovoru bez konzultace (Blind transfer) *

Během hovoru stiskněte ** (současný hovor bude podržen), vložte číslo a stiskněte # ,dojde k okamžitému přepojení hovoru.

Nebo stiskněte levé tlačítko **Možnosti** a zvolte možnost **Slepý přenos** pomocí funkce **Vybrat** zadejte číslo a vyčkejte na přepojení hovoru.

12. Přepojení hovoru s konzultací (Attendant transfer) *

Během hovoru stiskněte *2 (současný hovor bude podržen), vložte číslo a stiskněte # ,vyčkejte na přihlášení volané strany, oznamte koho přepojujete a zavěste tlačítkem .

Nebo stiskněte levé tlačítko **Možnosti** a zvolte možnost **Obsluhovaný přenos** pomocí funkce **Vybrat** zadejte číslo a stiskněte tlačítko **Volat** , vyčkejte na přihlášení volané strany pro přepojení hovoru stiskněte levé tlačítko **Možnosti** a tlačítkem **Vybrat** potvrďte **Přenos**

13. Tří cestná konference

Během hovoru stiskněte levé tlačítko **Možnosti** zvolte **Konference**, zadejte číslo linky, kterou chcete přidat do konference a stiskněte tlačítko **Volat** nebo vyčkejte na přihlášení linky a budete spojeni do konferenčního hovoru.

14. Hlasová schránka (Voicemail)

Stiskněte dlouze tlačítko a zadejte číslo hlasové schránky, hlasový průvodce vás provede hlasovou schránkou.

15. Režim Nerušit (DND)

Pro aktivaci režimu **Nerušit** stiskněte tlačítko na displeji se zobrazí ikona pro potvrzení zapnutí funkce **Nerušit**

Pro vypnutí režimu **Nerušit** stiskněte tlačítko na displeji zmizí ikona pro potvrzení zrušení funkce **Nerušit**